

Colocar Papel Pintado

Llena tu casa de
color e inspiración

con los **papeles pintados**
más WOW del momento.



descargar
instrucciones





¿Y ahora qué? ¿Puedo instalar yo mismo los papeles pintados?

Claro que sí!

Los papeles pintados de Wow Papel puedes instalarlos tú mismo o si lo prefieres un pintor profesional.

A continuación tienes las instrucciones necesarias para poder instalar el papel pintado de manera sencilla. Estas instrucciones son válidas tanto para la calidad **normal** como para la calidad **vinílica**.

➤ **A por ello!**

Colocar Papel Pintado



1. Antes de empezar.

Herramientas necesarias.

Tijeras, cutter, cola celulósica, brocha o rodillo, espátula de goma, trapo, cubo, regla larga, escalera y una superficie limpia y regular para poder abrir y trabajar con los rollos de papel pintado cómodamente.

Asegúrate de tener bien limpias las manos para no ensuciar el papel pintado.

Preparación pared.

La pared debe de estar limpia, lisa, seca y sin imperfecciones. Lija las imperfecciones y limpia con un paño húmedo la superficie para quitar cualquier resto de polvo.


Aconsejamos que la pared esté pintada de color blanco para no alterar el color del papel pintado.






2. Aplicar la cola.

Prepara la cola celulósica según instrucciones del fabricante y aplícala con brocha o rodillo sobre la pared de manera uniforme. Déjala reposar unos minutos.

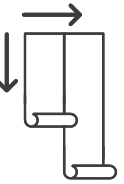

3. Colocar las tiras de papel en la pared.

La colocación de los papeles pintados se realizan de **izquierda a derecha** y de **arriba abajo** alisando siempre con una espátula de goma o un paño para eliminar las burbujas de aire.



Deja un ligero margen superior para cortar a modo de sobrante (5 cms aprox). Márcalo con la regla y córtalo con el cúter. Haremos lo mismo en el extremo inferior.



Para la colocación de la siguiente tira es importante hacer **coincidir el dibujo**. Cogemos el tramo siguiente y repetimos la misma operación haciendo coincidir el dibujo. Y así hasta completar nuestra pared.

Importante **NO solapar** las tiras de papel pintado y retira los restos de cola.



Atención!

¿Qué hacer cuando en una pared tenemos enchufes, cajas de luz, radiadores... ?



Enchufe.

Quita en el embellecedor previamente a la colocación del papel.

Cuando la tira solapa el enchufe, con la ayuda del cúter, corta el papel que queda por encima haciendo una especie de ventana en el papel pintado, quedando visto el enchufe para colocar posteriormente el embellecedor.



Radiador.

Quita previamente el radiador de la pared.

Baja la tira hasta el suelo y haz cortes en el papel para sacar los ganchos de agarre dejándolo lo más aseado posible. Posteriormente, colocamos el radiador.



Caja de Luz.

Las cajas de luz deben de seguir siendo registrables. Para ello, quita la tapa de la caja de luz, coloca el papel pintado en la pared y haz un corte en el hueco de la caja. Por separado, coloca el papel pintado en la tapa de la caja de luz.

Deja un ligero margen para mejor terminación.

Importante que **coincida el dibujo** entre la caja y la tira colocada en la pared.



Si necesitas más ayuda
sobre nuestros **papeles pintados o servicios**,
contácta con nosotros.

¿Más dudas?



636 001 831
info@wowpapel.com